

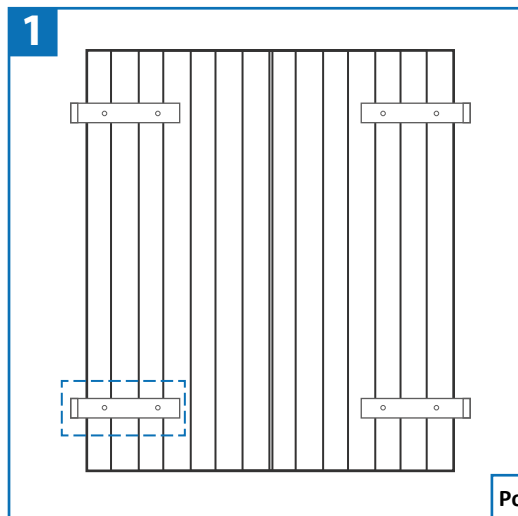


Misure indicate in millimetri

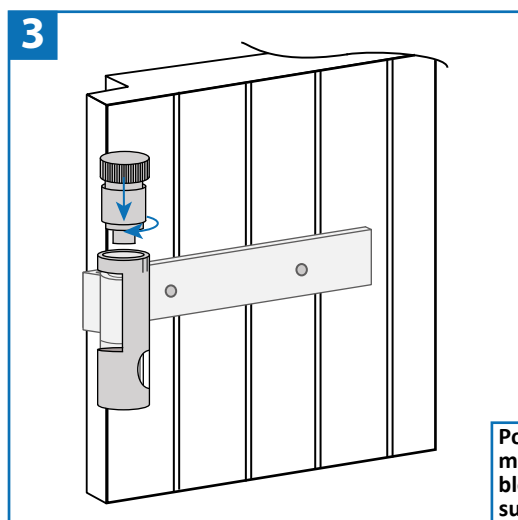



Posizionare anta scuro.

Inserimento del maschio.

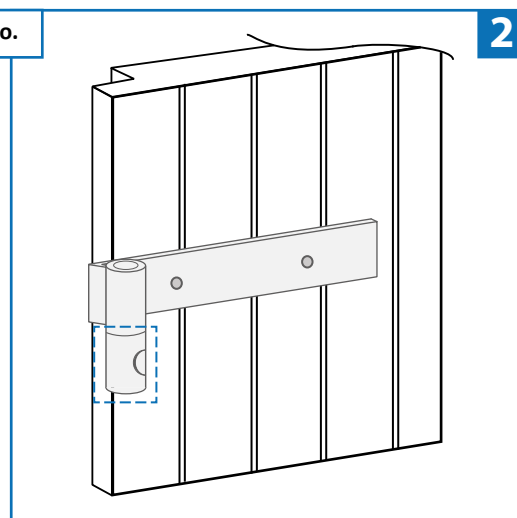


Posizionamento del morsetto cardine «df» e bloccaggio tramite vite superiore.

Prestare attenzione alle incisioni riportate nella parte superiore del morsetto: usare come riferimento sempre la tacca più esterna rispetto all'angolo della muratura. Inclinare la vite prendendo come riferimento la tacca. Fare attenzione ad avvitare il cardine ad almeno 30mm dal bordo.

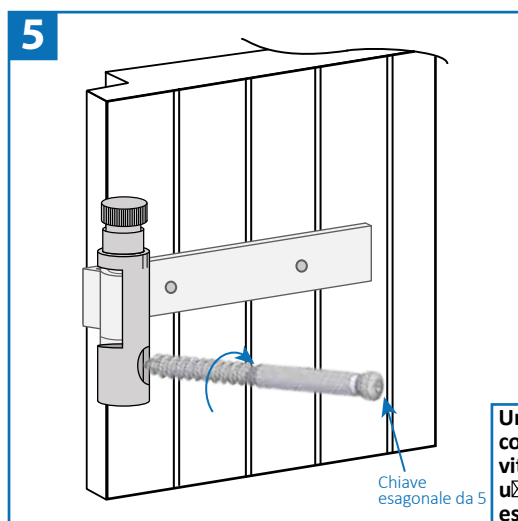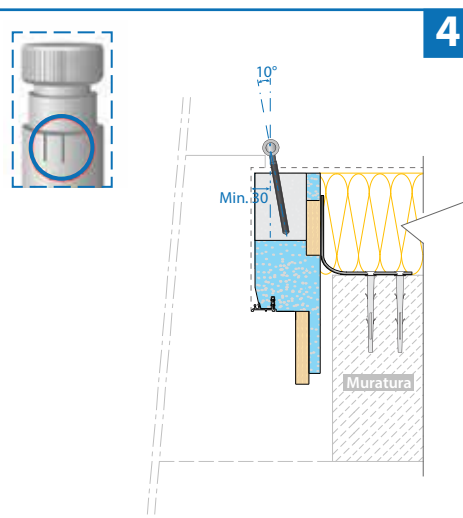

Una volta inclinata correttamente, avvitare la vite fino in fondo, utilizzando una chiave esagonale da 5.

Rimuovere il morsetto e avvitare il grano fino al bloccaggio.

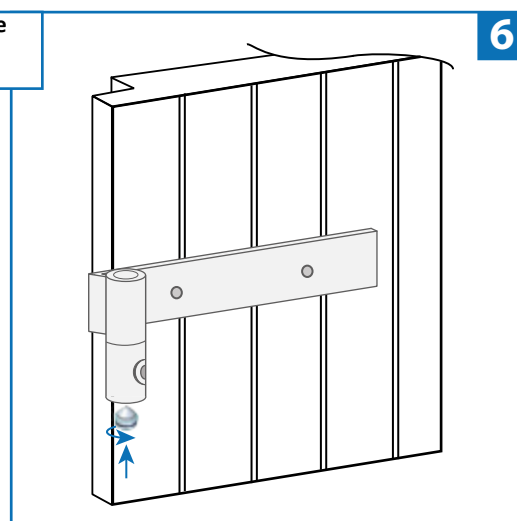

DeFaveri declina ogni responsabilità per l'utilizzo di cardini diversi da quelli di propria produzione

E' SEVERAMENTE PROIBITA LA RIPRODUZIONE DI TUTTO O PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DI DE FAVERI s.r.l.